

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Ultrahangos tisztító ACDS-100




Műszaki adatok:

Feszültség	220 - 240 V 50Hz
Teljesítmény	50 W
Rezgési frekvencia	42 kHz
Méretetek	20.4 x 14.0 x 13.0 cm
Tartály méretei	16.1 x 8.5 x 5.0 cm
Tartály kapacitása	600 ml
Minimális folyadékszint	50 ml
Maximális folyadékszint	500 ml
Súly	0.98 kg
Időkapcsoló	90 - 600 s

- A tartály feltöltése előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz. A túltöltés elkerülése érdekében ne lépje túl a "MAX" vonalat.
- Ne töltse fel a tartályt súroló vagy maró hatású vegyszerekkel. Ez szivárgást és későbbi tönkremenetelt okozhat.
- Ne használja az alátétet, ha a kábel vagy a dugó sérült. Sérülés esetén forduljon szervizközpontjához ellenőrzés és javítás céljából.
- Tárolja a mosógépet biztonságos, száraz és napos helyen.
- A mosógépet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha be van dugva.
- Ne használja fürdés közben.
- Használat után húzza ki a mosógépet az áramforrásból.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne merítse a mosógépet vízbe.
- A vizet az alátétben a nyíljal jelzett helyen keresztül kell kiönteni.

Mosószerkezet és tartozékok:

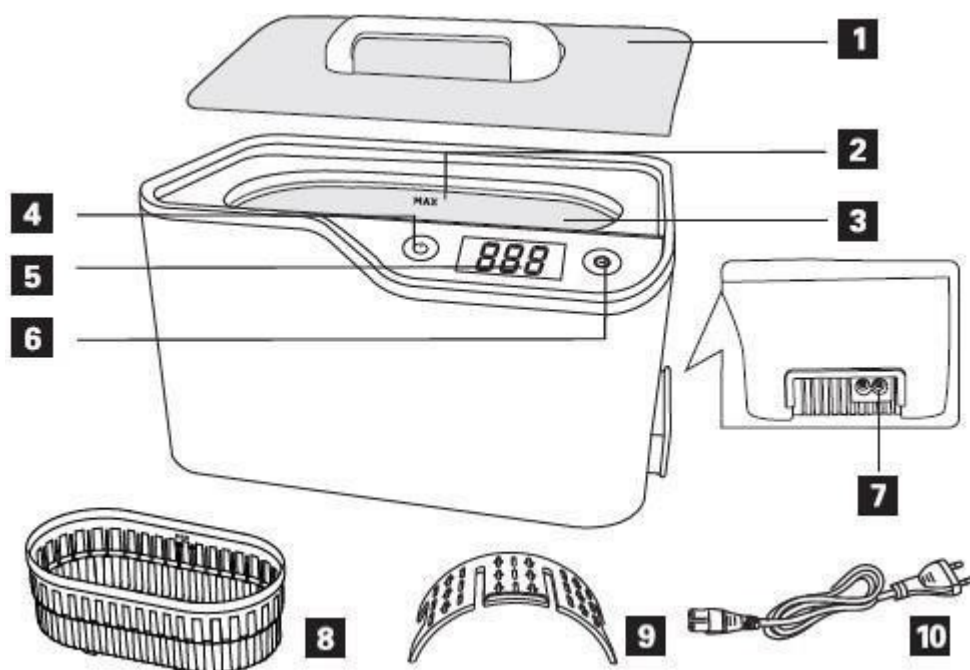

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Fedél | (opcionális) |
| 2. Maximális folyadékszint vonal | 9. Óraállvány
(opcionális) |
| 3. Tározó | 10. Tápkábel |
| 4. Be/ki kapcsoló | |
| 5. Idő kijelző | |
| 6. Időbeállító gomb | |
| 7. Tápkábel aljzat | |
| 8. Kosár | |

TÁROLÁS ÉS KEZELÉS




1. Ne kapcsolja be a mosógépet anélkül, hogy víz lenne benne. A mosógép víz nélküli bekapcsolása károsíthatja a mosógépet.
2. Ne terhelje túl a mosógépet folyamatos működés mellett. 30 perc folyamatos működés után hagyja a mosógépet további 10 percre pihenni.
3. Ne hagyja a vizet tartósan a mosógépben. Használat után öntse ki a vizet vagy az oldatot a mosógépből. Ha a vizet vagy az oldatot hosszabb ideig a mosógépben hagyja, az károsíthatja azt.
4. Gondoskodjon a mosógép külsejéről. A víz- vagy oldatmaradványokat azonnal törölje le. Használjon nedves törülközőt a mosógép tisztításához. Mosás után törölje szárazra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Vegye le a fedelet. Tegye a termékeket a kosárba, majd a mosógép tartályába. Éles tárgyakkal, amelyek károsíthatják a mosógépet, mindenképpen használja a kosarat. Ne feledje azt sem, hogy a kosár elnyeli a mosógép ultrahangos energiájának 30-40%-át.
2. Töltse meg a tartályt vízzel. A víznek el kell fednie a tisztítandó tárgyakat, de nem

haladhatja meg a maximális folyadékszintet.

3. Tegye rá a fedelet, majd csatlakoztassa a mosógépet.
A kijelzőn 180 jelenik meg. Ez a mosógép alapértelmezett mosási ideje.
4. Állítsa be a kiválasztott időt az időbeállító billentyűvel.
Választható 180-as, 300-as, 480-as, 600-as, 90-es 90-
5. Kapcsolja be a mosógépet a be-/kikapcsolóval.
A tisztítási folyamat elindul. Az idő visszaszámlálása 0-ig tart.
6. Amikor a kijelzőn megjelenik a nulla, a mosó automatikusan leáll.
7. Ha be akarja fejezni a tisztítást, mielőtt idő, nyomja meg a kapcsolót. Ha meg kell ismételni egy ciklust vagy meg kell növelni a mosási időt, nyomja meg a időbeállítás, válassza ki a kívánt időt, és nyomja meg a kapcsolót a készülék újraindításához.
8. Ha befejezte a munkát, húzza ki a készüléket a hálózathoz, öntse le a maradék vizet, és törölje szárazra a készüléket.
9. Száraz és hűvös helyen tárolja.

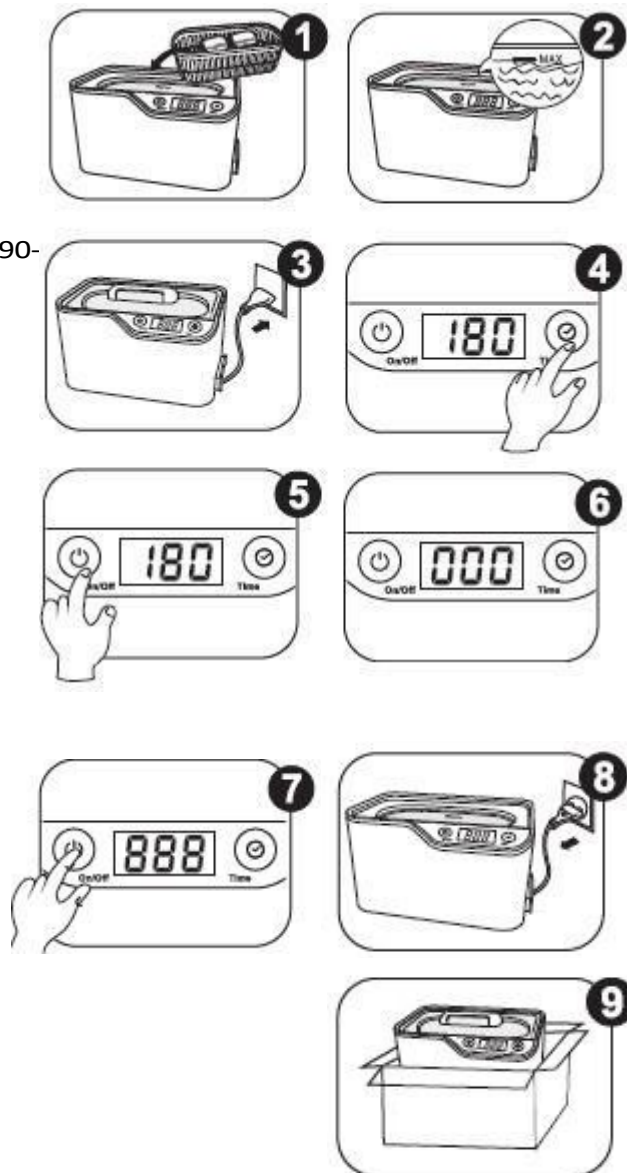

TISZTÍTÁSI MÓDSZEREK



1. A szokásos mosás.

A vizet a használati utasításnak megfelelően használja. Öntse ki a vizet, ha végzett

2. Oldat mosás

Készítse el a tisztítóoldatot a gyártó ajánlásainak megfelelően. Vigyázzon, hogy ne lépje túl az oldat koncentrációját. Ez károsíthatja a mosógép tömítéseit, ami ennek következtében kockázatát elárasztás elektronikus alkatrészek. Ha végzett, töltsen fel a mosógépet vízzel, kapcsolja be 90 másodpercre, majd öntse ki a maradékot a mosógépből. Ez megakadályozza, hogy a mosógép károsodjon a vegyszerekkel való tartós érintkezés miatt.

AZ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK HASZNÁLATI UTASÍTÁSAI



Kosár - használjon kosarat a kis és kényes tárgyak tisztításához. Több tárgy tisztításakor ügyeljen arra, hogy a tárgyak ne érintkezzenek egymással.



Óraállvány - használja az állványt, hogy a karperec tisztításakor az órát a víz felszíne felett tartsa.

ULTRAHANGOS TISZTÍTÓBAN TÖRTÉNŐ TISZTÍTÁSRA NEM ALKALMAS TÉTELEK

- Finom ékszerek (gyöngyök, smaragd, elefántcsont tárgyak, gyöngyök, kagylók, achát).
- Hegesztett, bevont és ragasztott alkatrészek
- Egyéb dolgok, például fa, bevonatos üveg, kerámia, fényképezőgép-szűrők.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokön kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag az erre felhatalmazott szerviz-technikus végezheti.
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a szervizhez!
 - a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították, vagy a készülék háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.
9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz - így elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.
3. A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha a közelében gyermekek vagy a készülék használatához szükséges ismeretekkel nem rendelkező személyek tartózkodnak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban az elektromos berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni és a hulladékkészülékek gyűjtőhelyein leadni.

elektronikus és elektromos készülékek. A régi készülékek hasznos élettartamuk végén teljesen újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni a megfelelő gyűjtőhelyeken.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.