


E1301 készülék használati utasítása

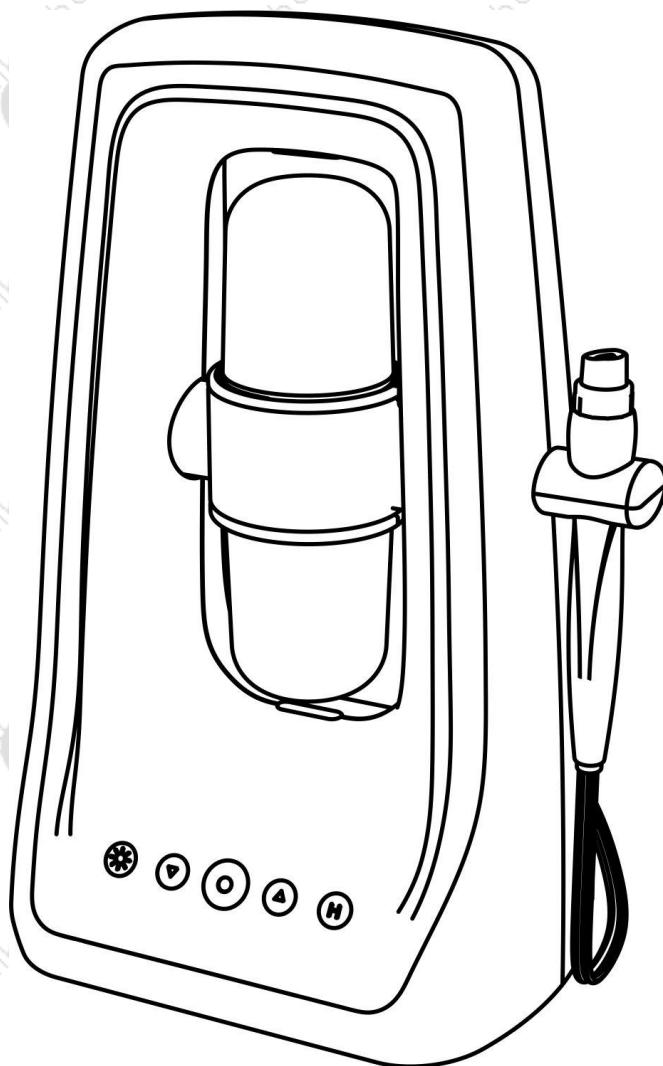


A termék nem orvosi készülék, nem alkalmas betegségek kezelésére!

Műszaki és technikai adatok:

Termék megnevezés	“Hidro” tisztítás
Termék tipusszám	H1301
Funkció	Mélytisztítás
Névleges feszültség/Teljesítmény	AC 100-120V~
	AC 220-240V~
Frekvencia	50/60Hz
Névleges teljesítmény	15 W
Terjedelem (SZxMxM)	240*201*408mm
Netto súly	2.6kg

Csomagolás tartalma:

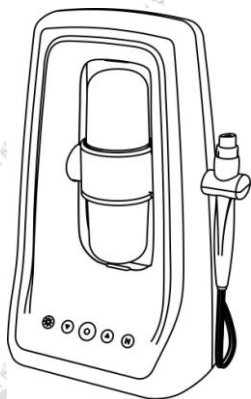Tartalom tételei	Termék tartozék	Mennyiség
Készülék		1 db
Hálózati adapter		1 db
Kezelezőfejek		1szett
Használati utasítás		1db

Aqua clean function – “Víztisztá” (vizes tisztító) funkció -

Ez az új eljárás egyedülálló lehetőséget nyújt két kezelés azonos időben történő alkalmazására, hatékony kombinációja a tisztító és egyben hidratáló-energetizáló kezelésnek, köszönhetően a negative nyomású vákuumos áramló körben létrejövő ultra-apró buborékoknak és az oxigénben dús hidratáló hatású vínek. Ez a kezelési módszer remekül egyesíti és használja ki azok egymást erősítő hatásait. A csiszoló peeling effect applikációval bélelt kezelőfej üreg és a vakkumban áramló oxigéndús folyadék együttesen optimalizálják az előregedő és elhalt hámsejtek maradéktalan és higiénikus eltávolítását. A speciálisan kiképzett spirális kezelőfej üreg fokozza a vízáram dinamikáját, lehetővé teszi a faggyú, a mitesszer és gríz és egyéb finom maradványok eltávolítását a fellágyított hámréteg fogságából. A korszerű szilikon anyagú, speciálisan spirális alakzatban kiképzett üreggel rendelkező szívófej -közvetlen, és tartós kontaktusa a kezelt bőrfelülettel- képezi és tartja fennt a tartályban előállított mikro-buborékok folyamatos áramlását, segítve ezzel az így elnyújtott oxigénellátás biztosítását, a hasznos hatóanyag felvételét: mély hidratálást, táplálást. Az így megújított bőr üdévé, fénylően élettélivé és egészségessé válik.

Funkciói:

- 1) Pórusok mély tisztítása, fekete fejű komedók, mitesszerek eltávolítása a kemény textúrájú pórusokból.
- 2) Idealizálja az olajos faggyú kiválasztását, emeli a bőr PH értékét.
- 3) Enyhíti az akne képződést és akne nyomokat, csökkenti a kitágult pórusok méretét.
- 4) Világosító, vitalizáló és nem utolsó sorban hidratáló hatása van.
- 5) A bőr tisztaságának, javuló oxigénellátottságának köszönhetően a bőr hatóanyag felvevő képessége felfokozódik, feszessé válik így megfiatalodik.
- 6) Öregedési jeleket késlelteti, finom ráncokat, egyenetlenégeket simítja, az

ödémás felhalmozódásokat eliminálja, a bőrt pihenteti.

7) Védelmezi a bőrt a szabadgyököktől, a káros reaktív oxidációs folyamatokat gátolja.

8) Fokozza a vérellátást, javítja a sötét karikák okozta esztétikai eltéréseket.


A készlet bemutatása:

1. Vizes palack,
2. Végtermékes vizes palack,
3. Vezérlés gombjai,
4. Kezelőfej tartozék,
5. Csőrendszer tartókeret
6. Hálózati csatlakozó

Használatba helyezés:





Kérjük bekapcsolás előtt helyezze fel a megfelelő, használni kívánt kezelőfej alkatrészt!

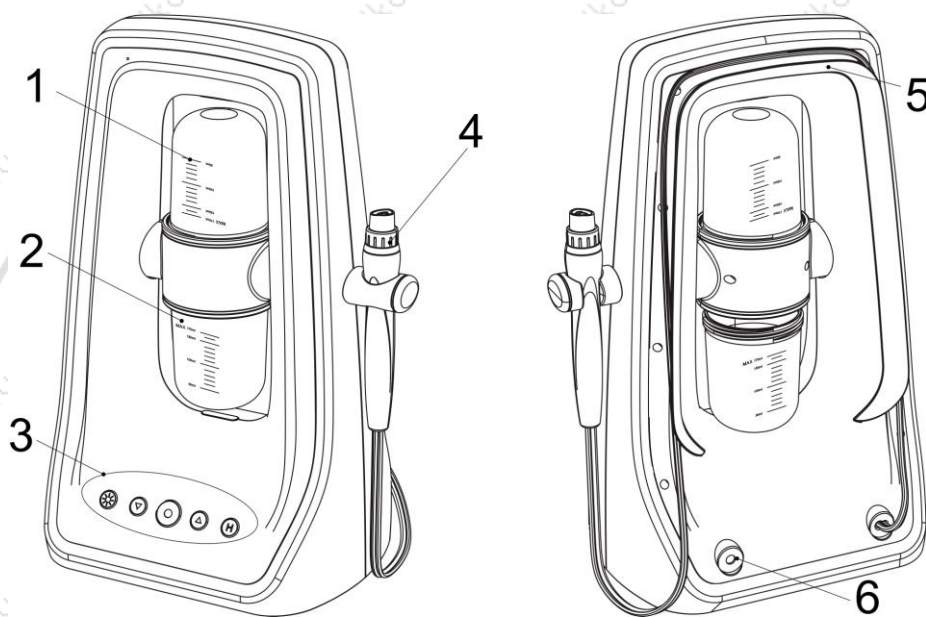


Először forgassa el a tisztító palackot a nyílnek megfelelő irányban, az 1. ábra szerint. Ezután csavarja ki a palackot a 2. ábrán látható nyíllal jelölt irányba. Majd töltsse fel a tartályt a jelzésnek megfelelő mennyiségű ásványvízzel vagy csapvízzel. A víz mennyisége nem haladhatja meg a maximum skálát (, mert máskülönben nem tud az elektrolízis működni. Ezek után a tartály száját szorosan felnyomva tartva csavarja el azt a 4. ábrán látható nyíl iránya szerint és erősítse fel a szennyes tároló tartályt is.

Legvégül csatlakoztassa a hálózati adapter a gép házának a hátulján található, ábra szerinti nyílásába.

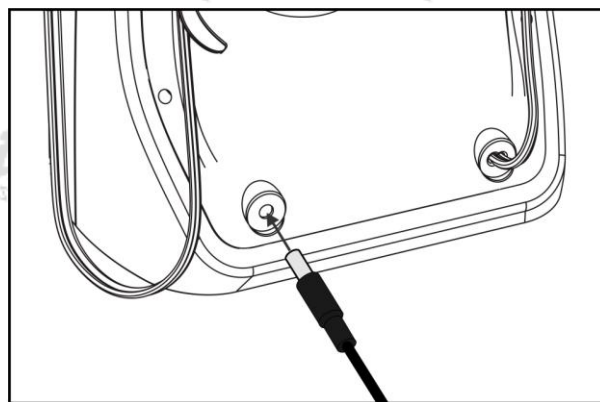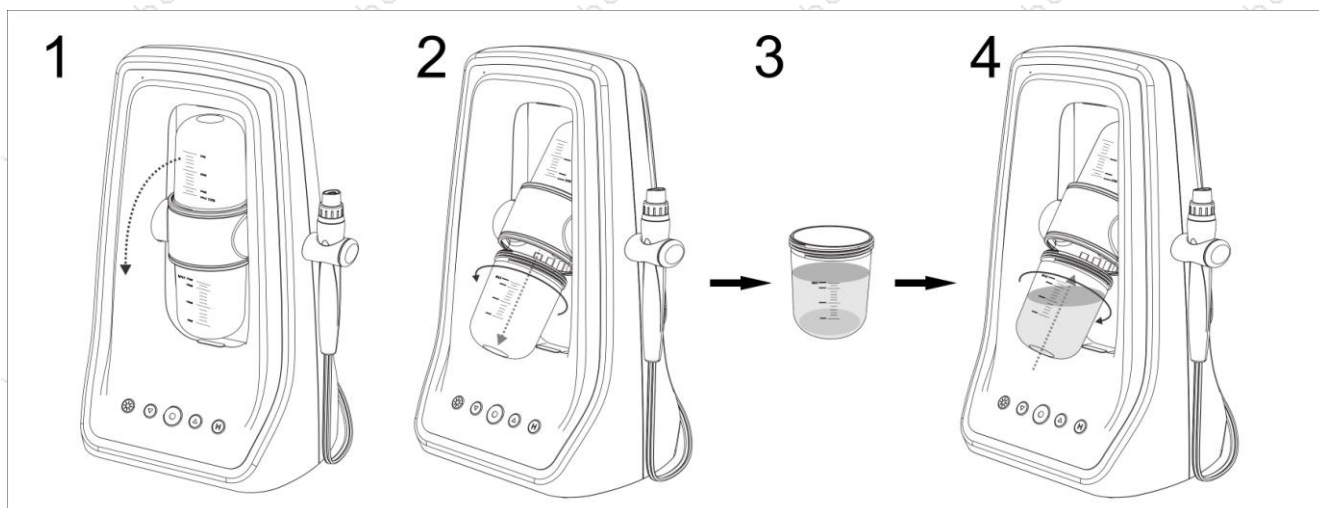

Funkciók kapcsológombjainak leírása:

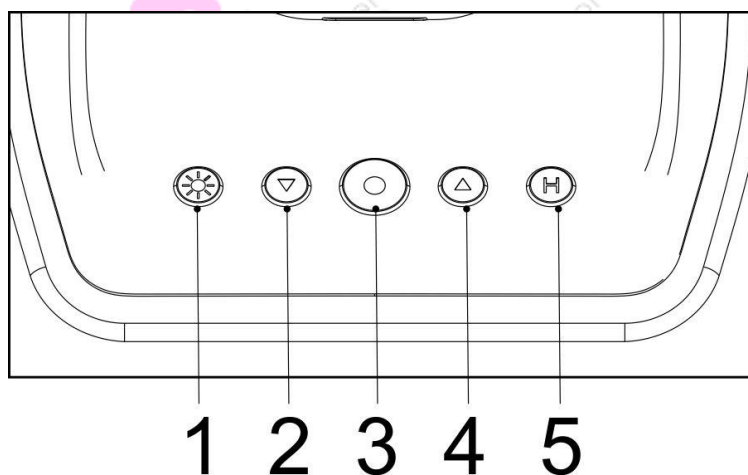

1. Világítás KI-BE
2. Szívóerő csökkentő
3. Start/stop
4. Szívóerősség növelő
5. Oxigén dúsítás

A gombok érintés-érzékenyek, melyek érintésre hanggal válaszolnak.

A készülék ki- és bekapcsolásához nyomja meg a készülék  gombját.

A kezelés általában ajánlott időtartama 15-20 perc. Nyomja meg a  és



 gombokat a megfelelő szívóerő beállításához.

Összesen 6 fokozat van. Akár a maximum, akár a minimum szívóerő van beállítva, a kontroll fény villog, jelezve ezzel, hogy elértük a maximum vagy a minimum szívóerő végletet. A színes fényterápia alkalmazásához nyomja

meg a  gombot. A személyes preferenciáknak megfelelően válassza ki a 6 terápiás szín valamelyikét. A OXIGÉN-gazdag víz előállításához nyomja


meg a  gombot. **Ennek kikapcsolásához nyomja meg újra. (Fontos! csak ásványvíz használatával alkalmas OXIGÉN-dús vizes kezelésre!)**

Tisztítószer, vegyszert ne rakjon a készülékbe, az elektródalapot korrodálhatja ! (Az elektróda lap befolyásolja a OXIGÉN-dús víz létrehozását.)

Indításkor finom buborékok jelennek meg a palackban, jelezvén, hogy a hidrogén képződés folyamatban van és oxigénnel dúsul a víz.

Három féle fejet tartalmaz a csomag:

1. csiszoló fej
2. kemény műanyag fej
3. szilikon fej

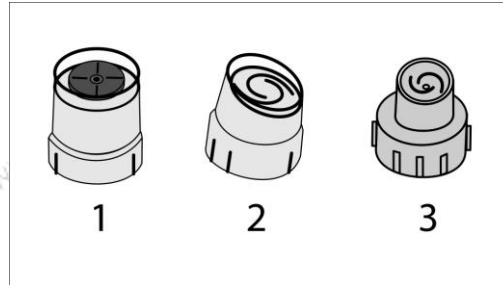

A matt fej alkalmas a keményebb elhalt bőr eltávolítására, ám mivel a női arc bőr vékonyabb, ezért ezzel a finomabb fejjel is leginkább csak a T-zonán belül és egyszeri végighaladással javasolt a használata, míg a férfiak esetében és a problémának megfelelően törekedhetünk a hatékonyabb, valamivel erőteljesebb használatra. A szilikonos fej alapvetően kényelmesebb és biztonságosabb az érzékeny, gyulladásra hajlamos, rozácea bőrök kezeléséhez, hiszen nincs durva irritáló érzet. A keményebb műanyag szabályosan az általános kezeléseknél, a nem érzékenyebb bőrökkel kompatibilis. A különböző modellek az arc egészén, de a különböző részeinek viselkedését ismerve válnak kiváló tisztító hatásúvá.

Műveleti specifikációk:

Az arc egészét tisztítsuk meg lemosó és / vagy puhító arctejjel. A fekete fejű komedók lényegében 15-20 perces kezeléssel felszámolhatók, ha a kezelést megelőzően, vagy azzal egyidőben az arc egészén alkalmazunk komedót felpuhító és / vagy –oldó anyagot, lényegesen megkönnyítve és felgyorsítva ezzel a tisztítás eredményességét – duplán látványos eredmény, fele annyi erőfeszítéssel.

Kérjük, a következő helyzetekben használja nagyon körültekintően!:

Értágult bőrénél, vékonyabb bőrtípusnál, érzékeny bőrénél, hormonális

elváltozásoknál, súlyosan pattanásos bőrnél, beavatkozás után még helyre nem állt állapot esetében, bőrmegújítás után 30 napig, míg a bőr extreme vékony és érzékeny lehet, műtéti hegy vagy sebhely korai felépülési szakaszában, terhesség esetén, súlyos betegség fennállásakor, fémes implantátummal a testbe, vagy a testen.

Használat után figyeljen a következőkre:

Kerülje a radírozást, hámlasztást. Kerüljön bármilyen a bőrt irritáló (pl. bőrmegújító) kezeléseket legalább 7 napig! Kerülje a napsütést! Utcára a legesősebb fényvédővel a bőrén lépjen! Kezelést követően sminket, alapozót ne használjon legalább 4 óra hosszáig!

Készülékkel kapcsolatos jegyzetek:

1. Amikor a végtermék tartályában a folyadék eléri a maximum jelzést, a szennyezett folyadéktól ki kell üríteni a tartályt. Máskülönben a készülék belsejébe ömlő folyadék komoly kárt tesz a készülékben. A megtelt szennyes tartályt a már említett ábra szerinti irányban elcsavarva vegyük le és ürítsük ki, majd a megtisztított szájú tartályt helyezzük vissza! Kérjük, mindig gondosan ellenőrizze le, hogy a tartály biztosan a megfelelő pozícióban és stabilan van-e felerősítve! Ellenkezőleg a készülék nem vagy abnormálisan fog működni, azaz nem keringeti a vizet, vagy tönkremegy.
2. Ne használjon tisztított vizet vagy desztillált vizet oxigén-gazdag víz készítéshez!
3. A fejeket mindig tartsuk és tároljuk tisztán! Minden egyes kezelés után mossuk le alaposan és alkalmazzunk megbízható fertőtlenítést!
4. A kezelési idő általában nem több 15 percnél, de a viszonylagosan kisebb kezelendő terület esetében, fontos azzal arányosan csökkenteni a kezelési időt is! A túl hosszúra nyúlt művelet megviselt hatásúvá és gyenge felvevő képességűvé teszi a bőrt. Tehát ne időzzünk túl sokáig egy azonos

ponton vagy területen, hogy ne tegyünk kárt a bőr szövetében! Igyekezzünk, egyenletes, hosszanti, párhuzamos mozdulatokkal és minimális átfedésekkel haladni mindig a nyirok elvezetés alapvető szabályainak megfelelően!

5. A kezelés alatt kerülje a hosszú időzést, különösképpen a maximum erősség értékek beállítása esetén, mert nem csak a bőr abszorpciós képességét rontja ezzel, hanem a szövetek szerkezetében is komoly kárt okozhat!
6. Ez a módszer nem alkalmas gyenge fizikumú, rossz reakcióidejű, vagy mentális problémákkal küzdő személyek kezelésére, beleértve a gyermekeket is – kivéve ha egy arra jól képzett, biztonságtechnikai
7. felelősséggel bíró személy irányítása alatt és segítségével történik!
8. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel!

Ügyeljen a teljes készülék működésére!

1. Győződjön meg róla, hogy működés közben a készülék tartozékai megfelelően, működésre alkalmasan lettek-e csatlakoztatva a készülékház dugaljaiba! Ne legyen túl nagy feszültség, túl nagy húzó erő a kezelő kábelekben mialatt az eszközeit tartja!
2. Amennyiben a hálózati zsinór sérült, haladéktalanul cserélni kell! Fontos, hogy a készülék üzemeltetésére alkalmas, lehetőleg eredeti, speciálisan a készülékhez gyártott új hálózati kábelre! Ebben az esetben keresse fel a gyártót vagy forgalmazót, illetve az illetékes szerviz divíziót a további balesetek és károk elkerülése végett!

3. Amennyiben bármilyen jellegű és a készülék normális működésétől eltérő jelenséget tapasztal használata közben, kérjük, haladéktalanul kapcsolja ki a készüléket és azonnal húzza ki az elektromos hálózathoz! Keresse fel mielőbb a hivatalos szerviz csoportot, kérje a készülék ellenőrzését és adott esetben annak professzionális javítását! A KÉSZÜLÉK BURKOLATÁT TILOS BÁRMILYEN CÉLLAL IS FELNYITNI, mert balesetveszélyes, továbbá garanciális jogainak ezennel minden feltételét elveszíti!
4. Ne helyezze a készüléket vizes, nyirkos fürdőszobai körülmények közé!
5. Tilos gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak közelébe helyezni!
6. A kézi illesztéket soha ne mossa el víz alatt! A kézi illeszték fém alkatrészeitől eltérő, nem fém alkatrészeket ne tisztítsa alkoholos készítménnyel, mert kárt tehet a készülék és tartozékai anyagában!

A fenti tartalom előzetes értesítés nélküli változtatás jogát fenntartjuk!

A kézikönyv ábrái némileg eltérhetnek az aktuálistól, hiszen a cég innovációs törekvése, hogy minnél magasabb színvonalra emelje a minőséget, a hatékonyságot és a használati komfortot.

Forgalmazó üzletünk a készülékek előzetes vizsgálatát követően és üzembehelyezésre alkalmasan továbbítja Önök felé, hogy mielőbb használatba vehessék a terméket.

Kérjük, hogy a garancia jegyen feltüntetett elérhetőségű professzionális szervizünket keressék bármilyen hiba észlelése esetén!

Forgalmazó és szerviz:

ELKON cosmetic Kft.

2143 Kistarcsa, Völgy utca 41

www.elkon.hu